EXQUISIT

Mikrowelle mit Heißluft und Grill

ED 8323.3S

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Mikrowellengerätes. Sie haben gut gewählt. Ihr Exquisit-Gerät wurde für den Einsatz im privaten Haushalt gebaut und ist ein Qualitätserzeugnis, das höchste technische Ansprüche mit praxisgerechtem Bedienkomfort verbindet – wie andere Exquisit-Geräte auch, die zur vollen Zufriedenheit ihrer Besitzer in ganz Europa im Einsatz stehen.

Version DE 1.0/ Ausgabe 07.09

DE

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung ... 3

2 Entsorgung Altgerät ... 3

3 Sicherheit ... 3

3.1 Sicherheitshinweise ... 3
3.2 Erklärung der Sicherheitshinweise ... 4
3.3 Allgemeine Sicherheitshinweise ... 4
3.4 Eignung von Geschirr ... 6

4 Bestimmungsgemäße Verwendung ... 6

5 Gerät auspacken ... 7

6 Technische Daten ... 8

7 Installation ... 8

7.1 Aufstellen ... 8

8 Inbetriebnahme ... 9

8.1 Vor der ersten Inbetriebnahme ... 9
8.2 Gerät am Stromnetz anschließen ... 9

9 Betrieb ... 10

9.1 Beschreibung des Gerätes ... 10
9.2 Beschreibung des Bedienfeldes ... 10
9.3 Programmierung der Funktionen ... 11
9.4 Garen im Mikrowellenbetrieb MW / ... 11
9.5 Grillbetrieb GRILL / ... 12
9.6 Auftauen nach Gewicht AUFTAUEN / ... 13
9.7 Auftauen nach Zeit AUFTAUEN / ... 13
9.8 Heißluftbetrieb HEIßLUFT / ... 14
9.9 Auto-Koch-Menü / AUTO ... 14
9.10 Schnelles Garen ... 16
9.11 Mehrstufiges Garen KOMBINATION / ... 16

10 Sperrfunktion für Kinder ... 17

11 Besondere Hinweise ... 17

12 Wartung: Fehlerbehebung ... 18

13 Instandhaltung: Reinigung und Pflege ... 19

14 Reparaturen ... 20

15 Kundendienst ... 20

16 Garantiebedingungen für die ersten 24 Monate ... 21

1 Einleitung

Dieses Gerät entspricht den geltenden EG-Sicherheitsbestimmungen in Bezug auf elektrische Apparate. Es wurde nach Stand der Technik gefertigt und zusammengebaut.

Diese Bedienungsanleitung enthält Abschnitte zu Sicherheit, Bedienung, Installation und Fehlerbehebung. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie die Mikrowelle in Betrieb nehmen, damit Sie sie optimal bedienen und instand halten können. Eine unsachgemäße Verwendung des Gerätes kann gefährlich sein, insbesondere für Kinder.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie sie an eventuelle Nachbesitzer weiter. Bei Fragen zu Themen, die in dieser Bedienungsanleitung für Sie nicht ausführlich genug beschrieben sind, kontaktieren Sie den Kundendienst.

2 Entsorgung Altgerät

Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung. Machen Sie ausgediente Altgeräte vor der Entsorgung unbrauchbar:

- Entfernen oder zerstören Sie evtl. vorhandene Schnapp- und Riegelschlösser.

Dadurch verhindern Sie, dass sich spielende Kinder im Gerät einsperren (Erstickungsgefahr!) oder in andere lebensgefährliche Situationen geraten. Kinder können Gefahren, die im Umgang mit Haushaltsgeräten liegen, oft nicht erkennen. Sorgen Sie deshalb für die notwendige Aufsicht und lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Die Entsorgung muss nach den jeweils örtlich gültigen Bestimmungen vorgenommen werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder Entsorgungsfirma.

3 Sicherheit

3.1 Sicherheitshinweise

Alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanweisung sind mit einem Warnsymbol versehen. Sie weisen frühzeitig auf mögliche Gefahren hin. Diese Informationen sind unbedingt zu lesen und zu befolgen.

DE

3.2 Erklärung der Sicherheitshinweise

WARNUNG

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führen kann!

VORSICHT

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zu leichten oder mäßigen Verletzungen führen kann!

WICHTIG

bezeichnet eine Situation, welche bei Nichtbeachtung erhebliche Sach- oder Umweltschäden bewirken kann!

3.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Schalten Sie im Notfall sofort die Sicherung aus.

WARNUNG

Die elektrische Sicherheit dieses Gerätes ist nur garantiert, wenn das Gerät an ein einwandfrei geerdetes System angeschlossen wird und den elektrischen Sicherheitsnormen entspricht.

Zur Vermeidung von Verbrennungen, elektrischem Kurzschluss, Feuergefahr, Verletzungen oder Mikrowellenbestrahlung sollte Folgendes beachtet werden.
Die elementaren Sicherheitsvorkehrungen für Haushaltsgeräte müssen beachtet werden, insbesondere folgende:

- Berühren Sie niemals ein elektrisches Gerät, wenn Ihre Hände oder Füße nass sind oder wenn Sie barfuss sind.
- Benützen Sie niemals ein elektrisches Gerät im Freien unter starker Sonnenbestrahlung oder im Regen.
- Die elektrische Sicherheit dieses Gerätes ist nur garantiert, wenn das Gerät an ein einwandfrei geerdetes System angeschlossen wird und den elektrischen Sicherheitsnormen entspricht. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung ab, falls diese Anweisungen nicht befolgt werden.
- Ein beschädigtes Stromversorgungskabel muss unverzüglich durch den Lieferanten, Fachhändler oder Kundendienst ersetzt werden. Wenn Kabel oder Steckerverbindungen beschädigt sind, dürfen Sie das Gerät nicht mehr benutzen.

- Außer den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen keine Eingriffe am Gerät vorgenommen werden.
- Öffnen Sie die Türe der Mikrowelle nicht während des Betriebes.
- Die Außenfläche der Türe kann heiß werden, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Platzieren Sie Lebensmittel nur auf dem Glasteller und achten Sie darauf, dass die Gummidichtung der Tür stets frei von Schmutz, Speiseresten und Reinigungsmittel ist.
- Benützen Sie dieses Gerät niemals ohne Kochgut.
- Die Tür der Mikrowelle muss stets korrekt geschlossen werden, damit die Türdichtung, Scharniere und Schließmechanismus nicht beschädigt werden.
- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch bevor Sie das Gerät einschalten.
- Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geschaffen, und darf nicht für professionelle, kommerzielle oder industrielle Zwecke verwendet werden.
- Betreiben Sie dieses Gerät niemals ohne Kochgut.
- Betreiben Sie dieses Gerät nicht wenn das Kabel oder die Steckdose beschädigt sind, wenn es nicht richtig funktioniert, beschädigt wurde oder gefallen ist.
- Der Garraum ist zur Aufbewahrung jeglicher Gegenstände (z.B. Dokumente, Kochbücher, etc) nicht vorgesehen.
- Flüssigkeiten und andere Speisen dürfen auf keinen Fall in luftdicht verschlossenen Behältern aufgewärmt werden. Explosionsgefahr.
- Beim Aufwärmen von Getränken in einem Mikrowellenherd kann beim Erreichen des Siedepunktes spontan Flüssigkeit explosionsartig im Garraum verspritz werden. Nehmen Sie gefüllte Behälter nur mit äußerster Vorsicht aus dem Ofen heraus.
- Erhitzen Sie kein Öl in dieses Gerät zum Frittieren.
- Ungeschälte und hart gekochte Eier mit Schale dürfen nicht in einem Mikrowellenherd aufgewärmt werden, da diese explodieren könnten.
- Durchstechen Sie vor dem Garen von Kartoffeln, Äpfeln und anderen Früchten und Gemüse die Schale mit einer Gabel.
- Der Inhalt von Babyflaschen und Gläsern mit Kindergerichten muss umgefüllt und umgerührt werden. Wichtig: Vor dem Verzehr müssen Sie die Temperatur prüfen, um schwere Verbrennungen zu vermeiden.
- Prüfen Sie ob das Geschirr für die Mikrowelle geeignet ist. Test: Stellen Sie das Geschirr in den Garraum für 60 Sekunden bei höchster Leistungsstufe. Wenn sich das Geschirr durch diesen Vorgang erhitzt ist es nicht für die Mikrowellen geeignet.
- Küchengeschirr kann durch die vom Gargut abgegebene Wärme heiß werden, insbesondere wenn das Gargut durch spezielle Abdeckhauben bedeckt war.
- Lassen Sie niemals Kinder oder Jugendliche unbeaufsichtigt Speisen mit diesem Gerät aufwärmen.
- Um das Brandrisiko im Herdinneren zu verhindern, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Lassen Sie nichts überkochen. Achten Sie besonders darauf, dass Sie weder Papier, Plastik oder andere brennbare Materialien zum Kochen mit verwenden werden.
- Entfernen Sie sämtliche Verschlüsse von Kunststoffbeuteln.

Wenn Rauch aus dem Ofen austritt, müssen Sie den Gerätestecker unverzüglich aus der Steckdose ziehen. Die Tür geschlossen lassen um eventuelle Flammen zu ersticken

3.4 Eignung von Geschirr

Geeignet:

- Nur Geschirr benutzen, dass für den Gebrauch in Mikrowellen geeignet ist. Achten Sie beim Gebrauch von Mikrowellengeschirr auf Hinweise des Herstellers.
- Geschirr aus hitzebeständigem Glas, Porzellan, Steingut, Keramik, Glaskeramik oder hitzebeständigem Kunststoff ist für die Mikrowelle geeignet, wobei aber dessen Anwendung (Mikrowelle, Grill, Heißluft) beachtet werden muss.
- Aluminiumfolie kann in kleinen Stücken zum Abdecken empfindlicher Teile, z. B. zum Auftauen von Geflügel, verwendet werden. Darauf achten, dass die Aluminiumfolie nicht mit den Wänden des Garraumes in Berührung kommt.
- Offene, flache Metallgefäße, wie z.B. Aluminiumschalen, können zum Erwärmen von Fertiggerichten verwendet werden.

Nicht geeignet:

- Kein Geschirr mit Gold- oder Silberdekor verwenden. Es kann zu Funkenbildung kommen und das Dekor könnte zerstört werden.
- Keine Metallgefäße verwenden. Es kann zu Funkenbildung kommen. Behälter mit Metallgriffen, Metalldrähten oder Metallbesatz sind generell nicht zur Benutzung geeignet.
- Entfernen Sie Drahtverschlüsse usw. von Behältern, bevor sie diese in das Gerät einstellen.
- Gefäße aus Holz und Melamin-Behälter sind auch ungeeignet.
- Benutzen Sie außerdem keinen Behälter mit einer schmalen Öffnung (z.B. Flaschen).
- Keine Fleischthermometer benutzen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller als ‘mikrowellengeeignet’ ausgewiesen sind.

4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Mikrowellengerät ist für die Verwendung im Haushalt bestimmt. Es eignet sich zum backen, kochen und garen von Lebensmitteln. Jede darüber hinaus gehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Wird das Gerät zweckentfremdet oder anders als in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben bedient, kann vom Hersteller keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs- und Wartungsbedingungen. Umbauten oder Veränderungen an dem Mikrowellengerät sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.

5 Gerät auspacken

Die Verpackung muss unbeschädigt sein. Überprüfen Sie das Mikrowellengerät auf Transportschäden. Ein beschädigtes Gerät darf auf keinen Fall in Betrieb genommen werden. Wenden Sie sich im Schadensfall an den Lieferanten.

WARNUNG

Verpackungsteile (z. B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein. Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten!

Verpackungsmaterial

- Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung.

Transportschutz entfernen
Das Gerät sowie Teile der Innenausstattung sind für den Transport geschützt. Entfernen Sie alle Klebebänder auf der rechten und linken Seite der Gerätetür. Kleberückstände können Sie mit Reinigungsbenzin entfernen. Entfernen Sie alle Klebebänder und Verpackungsteile auch aus dem Inneren des Gerätes.

Lieferumfang
Zum Lieferumfang des Gerätes gehören ein Glasteller, ein Rollenring und ein Metallgestell oder Teller.

Dieses Etikett auf der Rückseite Ihrer Mikrowelle weist darauf hin, dass die Oberfläche während des Betriebs heiß ist → nicht berühren.

DE

6 Technische Daten

Modell Nr.	ED 8323.3S
Inhalt	23 Liter
Nettogewicht	13,4 kg
Bruttogewicht	14,6 kg
Elektrischer Anschluss	230V~50 Hz / 1300 W
Leistung Mikrowelle	800 W
Leistung Grill	1200 W
Leistung Heißluft	1200 W
Drehteller Ø	270 mm
Abmessungen außen (HxBxT)	29,2 x 48,5 x 39,8 cm
Abmessungen innen (HxBxT)	20,1 x 31,4 x 34,3 cm

Angaben zum Stromverbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 1275/2008

Gerätestecker eingesteckt = Bereitschaft, Leistungsaufnahme: 1W

Gerätestecker ausgesteckt = AUS, Leistungsaufnahme: 0W

7 Installation

7.1 Aufstellen

Das Gerät soll in einem gut belüfteten und trockenen Raum stehen. Die Umgebungstemperatur wirkt sich auf den Stromverbrauch und die einwandfreie Funktion des Gerätes aus.

- Die Mikrowelle muss auf einer flachen, stabilen und wärmebeständigen Unterlage stehen, die in der Lage ist, das Gewicht der Mikrowelle und des Garguts zu tragen.
- Die Mikrowelle darf nicht in einem Schrank aufgestellt werden, es sei denn, sie wäre dafür geeignet und entsprechend getestet worden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizquellen, leicht entzündbaren Stoffen oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze oben, seitlich und hinten nicht durch Gegenstände verschlossen werden. Lassen Sie einen Freiraum oben von 20 cm, an den Seiten von 5 cm und an der Rückwand von 10 cm.
- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Drehteller, Rollenring, Mitnehmer oder mit beschädigtem Anschlusskabel.
- Die Steckdose für den Gerätestecker muss leicht zugänglich sein, um im Notfall das Gerät vom Stromnetz zu trennen.

- Betreiben Sie das Gerät niemals im Freien.
- Das Gerät erfordert eine Spannungsfrequenz von 220 – 240 V / 50 Hz. Überprüfen Sie vor dem Anschließen, ob die vorhandene Stromart, die Spannung und die Frequenz mit dem Typenschild übereinstimmen.
- Halten Sie die Innenseite der Tür sowie den Garraum sauber.
- Stellen Sie das Gerät nicht unmittelbar neben Radio oder TV

WICHTIG

- **Die Füße des Mikrowellengerätes sollen stabil auf dem Boden stehen und nicht wackeln.**
- **Das Netzkabel darf niemals eingeklemmt oder abgedeckt werden. Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom technischen Kundendienst ausgewechselt werden.**
- **Benutzen Sie das Gerät nicht zweckentfremdet. (z.B. zum Heizen von Räumen, usw.)**
- **Den Griff während des Transports oder Reinigens nicht festhalten oder daran ziehen.**
- **Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht benützen.**
- **Nach Beenden des Garens darauf achten, dass das Gerät ausgeschaltet ist.**

8 Inbetriebnahme

8.1 Vor der ersten Inbetriebnahme

Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien. Prüfen Sie ob sich das Gerät in einwandfreiem Zustand befindet. Bei Zweifeln das Gerät nicht benützen und den Kundendienst rufen.

8.2 Gerät am Stromnetz anschließen

WICHTIG

Das Gerät muss unbedingt vorschriftsmäßig von einem Elektrofachmann oder von Ihrem Kundendienst angeschlossen werden.

DE

9 Betrieb

9.1 Beschreibung des Gerätes

A Bedienfeld

B Mitnehmer

C Rollenring

D Glasdrehteller

E Gerätetür mit Sichtfenster

F Türdichtung

G Schließmechanismus

H Metallgestell, je nach Ausstattung

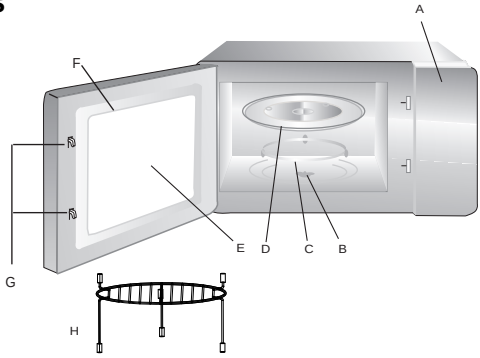

9.2 Beschreibung des Bedienfeldes

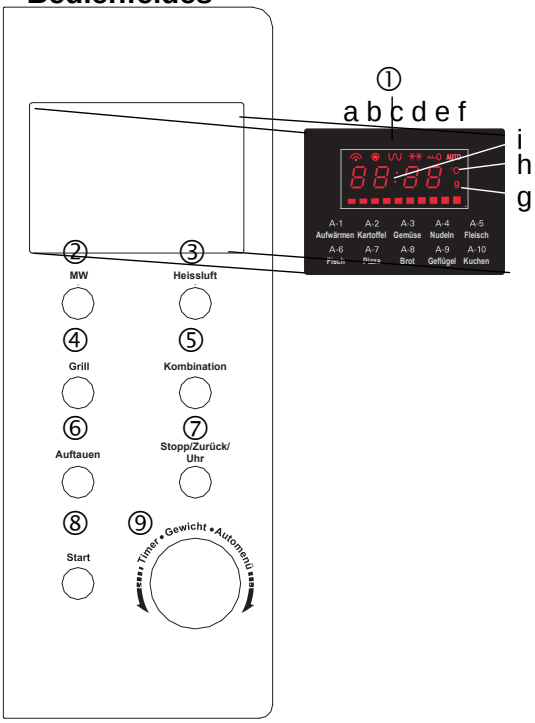

1 Anzeige (LED):
a Mikrowelle
b Heißluft
c Grill
d Auftauen
e Sperrfunktion
f Auto-Koch-Menü, A-1, ...
g Gramm
h Temperatur in Grad °C
i Uhr / Timer

Tasten:
2 Mikrowellenbetrieb
3 Heißluft
4 Grillbetrieb
5 Kombination
6 Auftauen nach Gewicht / Auftauen nach Zeit
7 Stopp / Zurück / Uhr
8 Start / OK
9 Einstellknopf: Timer / Gewicht / Automenü

9.3 Programmierung der Funktionen

Akustische Signale

- Ein Signal ertönt einmal, wenn der Knopf zu Beginn gedreht wird.
- Das Signal ertönt zweimal sobald die Hälfte der eingestellten Grillzeit bzw. Auftauzeit erreicht ist, um Sie daran zu erinnern, das Gargut zu wenden.
- Das Signal ertönt zweimal, in der Funktion Heißluft sobald die Vorwärmtemperatur erreicht ist. Bitte Türe öffnen und Gargut einlegen.
- Das Signal ertönt fünf Mal, um Sie an das Garende zu erinnern.

Einstellung der Uhr

- Sobald die Mikrowelle mit dem Netzstrom verbunden wird, erscheint "0:00" ("i") auf der Anzeige und das Signal ertönt einmal. Die Anzeige geht in den Bereitschaftszustand über. Der Einstellungsbereich ist 0:00-23:59.
- Während des Wartezustands die Taste "STOPP/ZURÜCK/UHR" ("7") drücken und "00" blinkt. Gleichzeitig wird ":" angezeigt.
- Den Einstellknopf ("9") drehen, um die Stundenzahl einzustellen. Der Einstellbereich ist von 0-23. Zum Bestätigen der Eingabe "START" ("8") drücken.
- Den Einstellknopf zur Eingabe der Minutenzahl drehen. Der Einstellbereich ist von 0-59. Zum Bestätigen der Eingabe "START" drücken. ":" blinkt.

Ändern der Uhr / Hinweise

- Wenn die Uhr nicht eingestellt wird, funktioniert der Timer beim Einschalten des Gerätes nicht.
- Wenn Sie während des Einstellens der Uhrzeit auf "STOPP/ZURÜCK/UHR" drücken, kehrt das Gerät zum vorherigen Eingabezustand zurück.

9.4 Garen im Mikrowellenbetrieb MW /

Wählen Sie die gewünschten Garzeiten und Garstufen. Es stehen fünf Garstufen zur Verfügung.

- Drücken Sie zur Auswahl der Garstufe die Taste "MW" (=MIKROWELLE; "2") bis die gewünschte Leistungsstufe angezeigt wird. Die LED zeigt zuerst "P100" (=> Leistungstabelle der Mikrowelle) und dann schaltet sich die Kontrollleuchte ("a") ein.

  Wenn "STOPP/ZURÜCK/UHR" gedrückt wird, kehrt das Gerät in den Bereitschaftszustand zurück.
- Drehen Sie nun den Einstellknopf ("9") zum Einstellen der Garzeit. Die maximal einstellbare Zeit beträgt 95 Minuten.

  Wenn "STOPP/ZURÜCK/UHR" gedrückt wird, kehrt das Gerät in den Bereitschaftszustand zurück.

- Taste "START" zum Starten des Garens drücken, ":" wird angezeigt. Die Kontrollleuchte "" blinkt.

  Wenn Sie "STOPP/ZURÜCK/UHR" drücken, stoppt das Gerät.

  Nun die Taste "STOPP/ZURÜCK/UHR" erneut drücken. Bei Nichtbetätigung einer Taste innerhalb von 5 Minuten kehrt das Gerät automatisch in den Bereitschaftszustand zurück. Drücken Sie innerhalb von 5 Minuten die Taste "START", dann arbeitet das Gerät weiter. Wenn Sie die Taste "MW" drücken, kann die Leistung und restliche Garzeit der Mikrowelle 3 Minuten lang abgelesen werden.
- Nach Beendigung der Garzeit ertönt das Signal fünfmal. Danach kehrt das Gerät in den Bereitschaftszustand zurück. Während des Garens kann die Garzeit durch Betätigen der Taste "START" um 30 Sekunden erhöht werden.

Es stehen fünf Garstufen zur Verfügung

Garstufe	100%	80%	50%	30%	10%
Anzeige	P100	P80	P50	P30	P10

Leistungstabelle der Mikrowelle

Taste Mikrowellenbetrieb, Auswahl der Mikrowellenleistung			
Betätigung	Leistung	Watt	Status
1 – mal	100%	800	Garstufe 3
2 – mal	80%	640	Garstufe 2
3 – mal	50%	400	Garstufe 1
4 – mal	30%	240	Auftauen
5 – mal	10%	80	Aufwärmen

9.5 Grillbetrieb GRILL /

Grillen und Grillen in Kombination mit Mikrowelle

Grillen eignet sich besonders z. Bsp. für Toast, Steaks, Kebabs, Geflügel, heiße Sandwichs und zum Überbacken.

- Zur Auswahl der Grillleistung bitte die Taste "GRILL" ("4") drücken. "G-1", "C-1" und "C-2" werden nacheinander angezeigt. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet "" ("c")oder "", bzw. "".
- Den Einstellknopf "" zum Einstellen der Grillzeit drehen. Die maximale Einstellungszeit beträgt 95 Minuten.
- Die Taste "START" zum Starten des Grillens drücken. "" oder "", bzw. "" blinken. Der Grillbetrieb läuft.

Wenn Sie "STOPP/ZURÜCK/UHR" drücken, stoppt das Gerät. Nun die Taste "STOPP/ZURÜCK/UHR" erneut drücken oder bei Nichtbetätigung einer Taste innerhalb von 5 Minuten kehrt das Gerät automatisch in den Wartezustand zurück. Drücken Sie innerhalb von 5 Minuten die Taste "START", dann arbeitet das Gerät weiter. Das Signal ertönt einmal. Wenn Sie erneut "GRILL" drücken, können Sie den aktuellen Zustand prüfen, dann wird die Leistung 3 Sekunden lang angezeigt und der Grillvorgang läuft weiter.

- Das Signal ertönt fünfmal, sobald die Grillzeit beendet ist. Mit jedem Druck auf die Taste “START" können Sie die Grillzeit um 30 Sekunden erhöhen.

Anweisungen zum Einstellen des "Grill"

Reihenfolge	Anzeige	Mikrowellenleistung	Grillleistung
1	G-1	0%	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%

Anmerkung
Sobald die Hälfte der eingestellten Grillzeit erreicht ist, ertönt zweimal ein Signal. Dies ist völlig normal. Sie können das Gerät einfach weiter arbeiten lassen. Wenn Sie jedoch einen besseren Grilleffekt erzielen wollen, sollten Sie das Gargut wenden, die Tür schließen und "START" drücken, um den Grillbetrieb fortzusetzen.

9.6 Auftauen nach Gewicht AUFTAUEN / ⁂

- Die Taste "AUFTAUEN" ("6") einmal drücken, um die Funktion Auftauen nach Gewicht zu wählen. Auf der Anzeige leuchtet ⁂("d") und “dEF1" blinkt.
- Drehen Sie den Einstellknopf ("9") um das Gewicht des Auftaugutes zu wählen. Das Gewicht sollte zwischen 100-2000g betragen. "100","200","300","400","500","600", "800","1000","1200", "1400","1600","1800" und "2000" werden nacheinander angezeigt; gleichzeitig blinkt "g".
- Drücken Sie die Taste "START" zum Auftaubeginn. ⁂blinkt und “g" erlischt.

9.7 Auftauen nach Zeit AUFTAUEN / ⁂

- Die Taste "AUFTAUEN"("6") zweimal drücken, um die Funktion Auftauen nach Zeit zu wählen, auf dem Ofen wird ⁂("d") angezeigt und „dEF2" blinkt.
- Den Einstellknopf ("9") zum Einstellen der Vorgangszeit drehen. Die maximale Einstellungszeit beträgt 95 Minuten.
- Die Taste "START" zum Auftaubeginn drücken. ⁂leuchtet.
- Die Auftauleistung beträgt P30.Während dieses Vorgangs kann man durch Betätigen der Taste "START" die Garzeit um 30 Sekunden lang erhöhen. Nach Ablauf der Garzeit, ertönt das Signal fünfmal und das Gerät kehrt in den Bereitschaftszustand zurück.

9.8 Heißluftbetrieb HEIßLUFT /

Das Konvektionsgaren hilft Ihnen bei der Zubereitung der Speisen wie in einem normalen Ofen. Die Mikrowelle wird nicht benutzt. Es wird empfohlen, dass Sie den Ofen bevor Sie das Gargut einlegen auf die entsprechende Temperatur vorheizen.

- Die Taste "HEIßLUFT"("3") drücken, um die Temperatur auszuwählen.
- ("b") und "°C" ("h") leuchten."110", "120", ..., "190" und "200" werden nacheinander angezeigt. Nun die Taste "START" zum Beginn des Vorwärmvorgangs drücken.

  Sobald die Vorwärmtemperatur erreicht ist, ertönt das Signal zweimal und erinnert Sie daran, die Tür zu öffnen, um das Gargut einzulegen. Wird die Tür nicht geöffnet, kann die Uhrzeit nicht eingegeben werden. Die Speisen in den Ofen stellen und die Tür schließen.
- Die Garzeit durch Drehen des Einstellknopfes ("9") eingeben. Die maximale Einstellungszeit beträgt 95 Minuten.
- Die Taste "START" zum Beginn des Garens drücken. ("b") blinkt. ":" ("i")hört zu blinken auf.
- Wenn Sie “STOPP/ZURÜCK/UHR" drücken, stoppt das Gerät. Nun die Taste "STOPP/ZURÜCK/UHR " erneut drücken oder bei Nichtbetätigung einer Taste innerhalb von 5 Minuten kehrt das Gerät automatisch in den Bereitschaftszustand zurück. Drücken Sie innerhalb von 5 Minuten die Taste "START", dann arbeitet das Gerät weiter.
- Wenn Sie erneut die Taste "HEIßLUFT" drücken, können Sie den aktuellen Zustand prüfen, dann wird die Leistung 3 Sekunden lang angezeigt. Der Garbetrieb läuft weiter.
- Während dieses Vorgangs kann man durch Betätigen der Taste "START" die Garzeit um 30 Sekunden lang erhöhen. Nach Ablauf der Garzeit, ertönt das Signal fünfmal und das Gerät kehrt in den Bereitschaftszustand zurück.

9.9 Auto-Koch-Menü / AUTO

- Im Bereitschaftszustand mittels Einstellknopf ("9") das Menü direkt wählen. Die LED wird von "A1" bis "A9" angezeigt. Die LED "AUTO" leuchtet.
- Zum Bestätigen der Eingabe "START" drücken.
- Den Einstellknopf drehen, um das Gewicht des Menüs zu wählen.
- Taste "START" zum Starten des Garens drücken.Sobald die Garzeit beendet ist, ertönt das Signal fünfmal und das Gerät kehrt in den Bereitschaftszustand zurück.

Auto-Koch-Menü-Tabelle

Menü	Gewicht (g)	Funktion
A1 Aufwärmen	200	100% Mikrowelle
	300	
	400	
	500	
A2 Kartoffeln	1 (ca 230g)	100% Mikrowelle
	2 (ca 460g)	
	3 (ca 690g)	
A3 Gemüse	200	100% Mikrowelle
	300	
	400	
	500	
A4 Nudeln	50	80% Mikrowelle
	100	
	150	
A5 Fleisch	200	100% Mikrowelle
	300	
	400	
	500	
A6 Fisch	200	80% Mikrowelle
	300	
	400	
	500	
A7 Pizza	300	100% Mikrowelle / 100% Grill
	400	
A8 Brot	50	100% Grill
	100	
A9 Brathähnchen	750	36% Mikrowelle / 64% Grill
	1000	
	1250	
A10 Kuchen	475	Heißluft (Vorwärmen bei 160 Grad °C)

Anmerkung

- Brathähnchen. Nach Ablauf von 2/3 der Garzeit, ertönt das Signal zweimal, um Sie daran zu erinnern, das Gargut umzudrehen. Sie können das Gerät einfach weiter arbeiten lassen. Wenn Sie jedoch einen besseren Grilleffekt erzielen wollen, sollten Sie das Gargut umdrehen, die Tür schließen und "START" drücken, um das Garens zu setzen. Wenn keine Taste gedrückt wird, arbeitet das Gerät automatisch weiter.

9.10 Schnelles Garen

- Im Bereitschaftszustand Taste "START" ("7") drücken, um mit 100% Leistung 30 Sekunden lang zu garen. Nach jedem Druck auf diese Taste wird die Zeit verlängert. Die maximale Einstellungszeit beträgt 95 Minuten.
- Während des Garens mit der Mikrowelle, dem Grill, der Konvektion oder kombiniert und dem Auftauvorgang, Taste "START" ("8") drücken, um mit 100% Leistung 30 Sekunden lang zu garen. Nach jedem Druck auf diese Taste wird die Zeit um 30 Sekunden verlängert.

Anmerkung
Schnelles Garen kann nicht im Modus Auftauen nach Gewicht und nicht im Auto-Koch-Menü benutzt werden.

9.11 Mehrstufiges Garen KOMBINATION /

Es können zwei Stufen eingestellt werden.

- Zur Auswahl die Taste "KOMBINATION" ("5") drücken, um die Temperatur zu wählen. ("a"), ("c") und "°C" ("h") leuchten. "110", "120", ..."190" und "200" werden nacheinander angezeigt. Das Gerät kehrt in den Bereitschaftszustand zurück, wenn "STOPP/ZURÜCK/UHR"("7") gedrückt wird.

  Nun die Taste "START" zum Beginn des Vorwärmvorgangs drücken.

  Sobald die Vorwärmtemperatur erreicht ist, ertönt das Signal zweimal und fordert Sie auf, die Tür zu öffnen, um das Gargut einzulegen. Wird die Tür nicht geöffnet, kann die Uhrzeit nicht eingegeben werden.
- Die Garzeit durch Drehen des Einstellknopfes ("9") wählen. Die maximale Einstellungszeit beträgt 95 Minuten.
- Taste "START" zum Starten des Garens drücken. und blinken.

  ":" hört zu blinken auf.
- Wenn Sie “STOPP/ZURÜCK/UHR" drücken, stoppt das Gerät.

  Nun die Taste "STOPP/ZURÜCK/UHR" erneut drücken. Bei Nichtbetätigung einer Taste innerhalb von 5 Minuten kehrt das Gerät automatisch in den Wartezustand zurück. Drücken Sie innerhalb von 5 Minuten die Taste "START", dann arbeitet das Gerät weiter.
- Taste "KOMBINATION" ("5") drücken, um die Leistung und Temperatur 3 Sekunden lang anzuzeigen.
- Während dieses Vorgangs kann man durch Betätigen der Taste "START" ("8") die Garzeit um 30 Sekunden lang erhöhen.

Sobald die Garzeit beendet ist, ertönt das Signal fünfmal und das Gerät kehrt in den Bereitschaftszustand zurück.

10 Sperrfunktion für Kinder

Sperren (Lock)
Im Bereitschaftszustand die Tasten "STOPP/ZURÜCK/UHR" ("7") und "START" ("8") gleichzeitig drücken. Ein langes “Signal” ertönt, der die Kindersicherung anzeigt. Die LED "Sperrfunktion" (=Schlüssel; "e") und ":" ("i") leuchten. Die LED zeigt die aktuelle Uhrzeit oder 0:00 an.

Entriegeln
Im Sperrzustand die Tasten "STOPP/ZURÜCK/UHR" und "START" gleichzeitig drücken. Ein langer “Signal” ertönt, der das Lösen der Kindersicherung anzeigt und ":" leuchtet. Die LED "Sperrfunktion" erlischt.

11 Besondere Hinweise

Signal

- Ein Signal ertönt einmal, wenn der Knopf zu Beginn gedreht wird.
- Das Signal ertönt zweimal,
  - sobald die Hälfte der eingestellten Grillzeit erreicht ist, um Sie daran zu erinnern, das Gargut umzudrehen.
  - sobald Auftauzeit nach Gewicht erreicht ist, um Sie daran zu erinnern, das Gargut umzudrehen.
  - sobald die Heissluft-Vorwärmtemperatur erreicht ist.
    Bitte Türe öffnen und Gargut einlegen.
- Das Signal ertönt fünf Mal, um Sie an das Garende zu erinnern.

START / Bereitschaftszustand

- "START" muss gedrückt werden, um das Garen fortzusetzen, wenn die Tür während des Garens geöffnet wird.

- Wird die Tür geschlossen, dann schaltet sich die Lampe aus. Die Einstellung kann geändert werden. Sie können auch die Taste "START" verwenden.
- Wenn innerhalb von 5 Minuten nach dem Einstellen des Garprogramms die Taste "START" nicht gedrückt wird. Die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt. Die Einstellung wird annulliert.
- Wenn die Tür geöffnet ist, leuchtet die Lampe. Bleibt sie 10 Minuten geöffnet, dann schaltet sich die Lampe aus und der Ofen geht in den Bereitschaftszustand über.
- Während des Einstellungsvorgangs wird der Ofen unterbrochen. Wird 5 Minuten lang keine Taste betätigt, geht der Ofen in den Bereitschaftszustand über.

Max.Garzeit

- Die maximale Vorgangszeit der Funktionen "MW","Grill", "Auftauen nach Zeit", "Heißluft" und "Kombination" beträgt 95 Minuten.

12 Wartung: Fehlerbehebung

Normal	
Die Mikrowelle stört den TV-Empfang	Radio- und TV-Empfang können während der Bedienung der Mikrowelle gestört sein. Dies ist ähnlich einer Störung kleiner Elektrogeräte, wie Mixer, Staubsauger und Ventilator. Dies ist völlig normal.
Schwache Ofenbeleuchtung	Bei schwacher Mikrowellenleistung kann auch die Ofenbeleuchtung nachlassen. Dies ist völlig normal.
Dampfansammlung an Tür, heiße Luft steigt aus den Öffnungen	Beim Garen kommt es zum Dampfen des Garguts. Das Meiste entweicht aus den Öffnungen. Aber einige Dämpfe sammeln sich an kühlen Orten, wie die Ofentür. Dies ist völlig normal.
Ofen versehentlich ohne Gargut gestartet.	Es ist verboten, das Gerät ohne Gargut zu benutzen. Dies ist sehr gefährlich.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Ofen kann nicht gestartet werden.	(1) Netzkabel nicht richtig eingesteckt.	Herausziehen. Nach 10 Sekunden wieder einstecken.
	(2) Sicherung durchgebrannt oder Leistungs-	Sicherung oder Trennschalter austauschen (muss von Fachpersonal

	trennschalter hat sich ausgelöst.	unseres Unternehmens durchgeführt werden)
	(3) Probleme mit der Steckdose.	Steckdose mit einem anderen Elektrogerät prüfen.
Ofen heizt nicht.	(4) Tür nicht richtig geschlossen.	Tür richtig schließen.
Glasdrehteller macht Geräusche bei der Bedienung der Mikrowelle	(5) Schmutz auf den Rollen und dem Ofenboden.	Siehe "Wartung der Mikrowelle" zum Reinigen schmutziger Teile.

13 Instandhaltung: Reinigung und Pflege

- Schalten Sie den Mikrowellenherd aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie den Garraum regelmäßig. Sollten Reste von Speisen an den Wänden des Garraumes haften, wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch sauber. Zur Reinigung von stärkeren Verschmutzungen sollten Sie nur milde Reinigungsmittel verwenden, keine starken Reinigungsmitteln.
- Achtung Verbrühungsgefahr! Beim Reinigen ist die Wassertemperatur so zu wählen, dass keine Verbrühungsgefahr entstehen kann!
- Das Gehäuse des Gerätes sollte feucht abgewischt werden. Achten Sie darauf, dass kein Wasser durch die Lüftungsöffnungen in das Geräteinnere eindringt, da das Gerät dadurch Schaden nehmen kann.
- Reinigen Sie das Bedienfeld mit einem weichen Tuch. Benutzen Sie keine scharfen Reinigungs- oder Pflegemittel, auch nicht aus Sprühdosen. Lassen Sie die Tür der Mikrowelle während der Pflege geöffnet, damit es nicht zu einem unvorhergesehenen Betrieb des Gerätes kommt.
- Während des Betriebs kann sich durch Verdampfen von Feuchtigkeit innen und außen auf dem Sichtfenster des Gerätes Kondenswasser niederschlagen und evtl. unter der Tür abtropfen. Dieser Vorgang ist normal und kann verstärkt bei niedriger Raumtemperatur und hoher Luftfeuchtigkeit auftreten. Die Sicherheit des Gerätes ist dadurch nicht beeinträchtigt. Bitte nach dem Betrieb das Kondenswasser mit einem weichen Tuch abwischen.
- Der Glasdrehteller kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln oder im Geschirrspüler gereinigt werden.
- Der Rollenring und die Bodenfläche des Garraumes sollten regelmäßig gepflegt werden. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel um den Boden zu reinigen und wischen ihn anschließend trocken. Der Rollenring ist Spülmaschinen geeignet. Achten Sie bitte darauf, dass sich nach der Reinigung der Rollenring und der Drehteller in der richtigen Position befinden.
- Ein Dampfreiniger darf nicht zur Reinigung verwendet werden.

DE

14 Reparaturen

WARNUNG

Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen ausschließlich nur von einem hierfür qualifizierten Fachmann ausgeführt werden. Eine falsch bzw. nicht fachgerecht durchgeführte Reparatur bringt Gefahr für den Benutzer und führt zu einem Verlust des Garantieanspruchs!

15 Kundendienst

Kann die Störung anhand der zuvor aufgeführten Hinweise nicht beseitigt werden, rufen Sie bitte den Kundendienst. Führen Sie in diesen Fall keine weiteren Arbeiten, vor allen an den elektrischen Teilen des Gerätes, selbst aus.

Zuständige Kundendienstadresse:

EGS GmbH

Dieselstrasse 1

33397 Rietberg / Deutschland

Kundentelefon für Deutschland:	0180 500 39 33 (aus dem deutschen Festnetz 0,14 €/min.)
Kundentelefon für Österreich:	0820 200 170 (0,14 €/min.)
Kundentelefon für die Schweiz:	+49 2944 9716 6
Telefax:	+49 2944 9716 77

E-mail: kontakt@egs-gmbh.de

Internet: **www.egs-gmbh.de**

Bitte geben Sie unbedingt an:

Vollständige Anschrift und Telefon-Nr.

Gerätetyp und Seriennummer

Fehlerbeschreibung

Dieses Gerät ist ausgezeichnet lt. Vorgabe der Europäischen Entsorgungsvorschrift 2002 / 96 / EC - WEEE. Sie stellt sicher, dass das Produkt ordentlich entsorgt wird.

Durch die umweltfreundliche Entsorgung stellen Sie sicher, dass eventuelle gesundheitliche Schäden durch Falschentsorgung vermieden werden.

Das Symbol der Tonne auf dem Produkt oder den Begleitpapieren zeigt an, dass dieses Gerät nicht wie Haushaltsmüll zu behandeln ist. Stattdessen soll es dem Sammelpunkt zugeführt werden für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Gerätschaften. Die Entsorgung muss nach den jeweils örtlich gültigen Bestimmungen vorgenommen werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde oder Entsorgungsfirma.

16 Garantiebedingungen für die ersten 24 Monate

Garantiebedingungen
Als Käufer eines Exquisit – Gerätes stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungen aus dem Kaufvertrag mit Ihrem Händler zu. Zusätzlich räumen wir Ihnen eine Garantie zu den folgenden Bedingungen ein:

Leistungsdauer
Die Garantie läuft 24 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während den ersten 6 Monaten werden Mängel am Gerät unentgeltlich beseitigt, Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 18 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Bei gewerblicher Nutzung (z.B. in Hotels, Kantinen) oder bei Gemeinschaftsnutzung durch mehrere Haushalte beträgt die Garantie 12 Monate.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantie weder für das Gerät, noch für die neu eingebauten Teile.

Umfang der Mängelbeseitigung
Innerhalb der genannten Fristen beseitigen wir alle Mängel am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

Ausgeschlossen sind:

Normale Abnutzung, vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung, Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Aufstellung, bzw. Installation oder durch Anschluss an falsche Netzspannung entstehen, Schäden aufgrund von chemischer bzw. elektrothermischer Einwirkung oder durch sonstige anormale Umweltbedienungen, Glas- Lack- oder Emailleschäden und evtl. Farbunterschiede, sowie defekte Glühlampen. Wir erbringen auch dann keine Leistungen, wenn – ohne unsere besondere, schriftliche Genehmigung – von nicht ermächtigten Personen am Exquisit - Gerät Arbeiten vorgenommen oder Teile fremder Herkunft verwendet wurden. Diese Einschränkung gilt nicht für mangelfreie, durch einen qualifizierten Fachmann mit unseren Originalteilen durchgeführte Arbeiten zur Anpassung des Gerätes an die technischen Schutzvorschriften eines anderen EU-Landes.

Geltungsbereich
Unsere Garantie gilt für Geräte, die in einem EU-Land oder CH erworben wurden und die in der Bundesrepublik Deutschland, Schweiz oder Österreich in Betrieb sind.

Für Geräte, die in einem EU-Land oder Schweiz erworben und in ein anderes EU-Land oder Schweiz gebracht wurden, werden Leistungen im Rahmen der jeweils landesüblichen Garantiebedienungen erbracht. Eine Verpflichtung zur Leistung der Garantie besteht nur dann, wenn das Gerät den technischen Vorschriften des Landes, in dem der Garantieanspruch geltend gemacht wird, entspricht.

Für Reparaturaufträge außerhalb der Garantiezeit gilt:

- Wird ein Gerät repariert, sind die Reparaturrechnungen sofort fällig und ohne Abzug zu bezahlen.
- Wird ein Gerät überprüft bzw. eine angefangene Reparatur nicht zu Ende geführt, werden Anfahrt- und Arbeitspauschalen berechnet. Die Beratung durch unser Kundenberatungszentrum ist unentgeltlich.

Im Servicefall oder bei Ersatzteilbestellungen wenden Sie sich bitte an unserem Kundendienst, siehe Kapitel 15 zuständiger Kundendienstadresse.

Juli 2009

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Postfach 2150, D-41552 Kaarst

exquisit

Microwave Oven

INSTRUCTION MANUAL

MODEL:ED 8323.3S

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.
If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Specifications

Model:	ED8323.3S
Rated Voltage:	230V~50Hz
Rated Input Power(Microwave):	1300W
Rated Output Power(Microwave):	800W
Rated Input Power(Grill):	1200W
Rated Input Power(Convection):	1200W
Oven Capacity:	23L
Turntable Diameter:	Ø270mm
External Dimensions(LxWxH):	485mmX398mmX292mm
Net Weight:	Approx.13.4kg

Angaben zum Stromverbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 1275/2008

Gerätestecker eingesteckt = Bereitschaft, Leistungsaufnahme: 1W

Gerätestecker ausgesteckt = AUS, Leistungsaufnahme: 0W

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Warning: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
2. Warning: It is hazardous for anyone other than a competent person to remove a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
3. Warning: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understand the hazards of improper use.
4. Warning: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated. (only for grill series)
5. Only use utensils suitable for use in microwave ovens.
6. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.
7. Read and follow the specific:"PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
10. Do not overcook food.
11. Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.
12. Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
13. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.
14. Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
15. Use this appliance only for its intended uses as described in manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This oven is especially designed to heat. It is not designed for industrial or laboratory use.
16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
17. Do not store or use this appliance outdoors.
18. Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.
19. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use.Keep cord away from heated surface, and do not cover any vents on the oven.
20. Do not let cord hang over edge of table or counter.
21. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
22. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore take care when handling the container.
24. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical , sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
25. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore take care when handling the container.

24.The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical , sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

25.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

26.The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.

27.The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

28. WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

29. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away steam cleaner is not to be used.

30. Surface of a storage drawer can get hot.

31. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

32. During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

33. Only use the temperature probe recommended for this oven.(for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)

34. The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.

35.The rear surface of appliance shall be placed against a wall.

To Reduce the Risk of Injury to Persons
Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard
Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard
Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the inside of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.

Two-round-pin plug

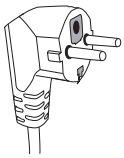

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord , use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
   1)The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
   2)The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
   3)The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a compentent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum foil	Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too close to oven walls. The foil should be at least 1 inch (2.5cm) away from oven walls.
Browning dish	Follow manufacturer’s instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer’s instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer’s instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.

Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

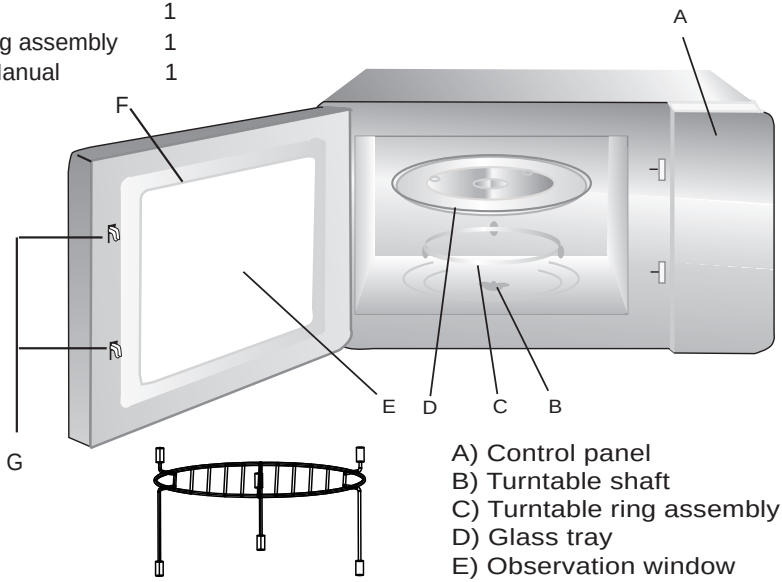

Grill Rack (Only for Grill series)

A) Control panel
B) Turntable shaft
C) Turntable ring assembly
D) Glass tray
E) Observation window
F) Door assembly
G) Safety interlock system

Turntable Installation

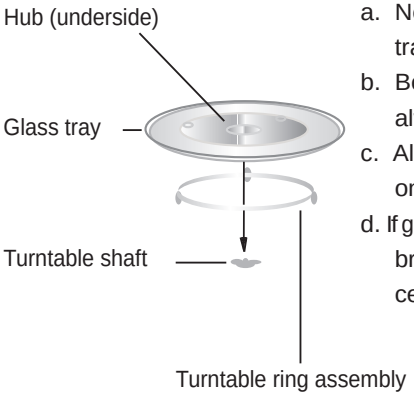

a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Countertop Installation

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

Installation

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

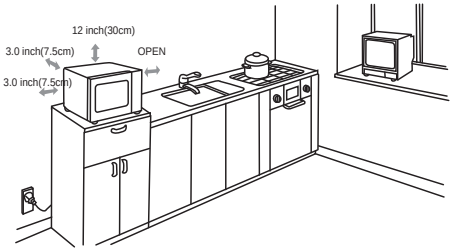

A minimum clearance of 3.0 inches (7.5cm) is required between the oven and any adjacent walls. One side must be open.
(1) Leave a minimum clearance of 12 inches (30cm) above the oven.
(2) Do not remove the legs from the bottom of the oven.
(3) Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
(4) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

The accessible surface may be hot during operation.

OPERATION INSTRUCTION

1.Clock Setting

When the microwave oven is electrified,the oven will display " 0:00 ", buzzer will sound once and enter into the waiting states. Its setting range is 0:00-23:59.

(1) When in waiting states, press " **Stopp/Zurück/ Uhr** " and "00" flash.
At the same time, ":" will light.

(2) Turn " " to input the hour figures.Its range is 0-23.

(3) Press " **Start** " to confirm the clock.

(4) Turn " " to input the minute figures.Its range is 0-59.

(5) Press " **Start** " to confirm.":" flashes.

How to modify the clock: the steps are the same as above mentioned.

Note:1) After the unit is electrified and the clock has not been set, time will not count down.

2) During clock setting, if press " **Stopp/Zurück/ Uhr** " ,the setting will be exit.

2. Microwave Cooking

Select different microwave power level and set cooking time as you wish. There are five power levels available for choosing. Keep on turning " **MW** " to choose the power .

1) Press " **MW** ", the LED will display "P100" first, "((·))" indicator will light.If " **Stopp/Zurück/ Uhr** " is pressed,it will go back to waiting state.

2) Turn " " to input the cooking time. The max.time is 95 minutes.
If " **Stopp/Zurück/ Uhr** " is pressed, it will go back to previous state.

3) Press " **Start** " to start cooking, ":" will light. The " ((·)) " indicator will flash.
If you press " **Stopp/Zurück/ Uhr** ", the unit stops working.
At this time, press " **Stopp/Zurück/ Uhr** " again or the time for pause is more than 5 minutes, it will turn back to the waiting state. Press " **Start** " within 5 minutes, the unit goes on working and time counts down.Press " **MW** " can check the microwave power for 3 seconds and then recover to the counting down states.

4) When cooking finished, the buzzer sounds five times. And turn back to waiting state. During cooking, each pressing on " **Start** " can increase the cooking time by 30 seconds.

Five power levels are available.

Power	100%	80%	50%	30%	10%
Display	P100	P80	P50	P30	P10

3. Grill Cooking

1) Keep on pressing "**Grill**" to choose grill power. "G-1", "C-1" and "C-2" will be displayed in order. At this moment, "⎍ " or "((·))", "⎍⎍" will light.
2) Press " " to input the cooking time. The maximum time is 95 minutes.
3) Press "**Start** " to begin cooking. " ⎍ " or" ((·))", "⎍⎍ " will flash. Time counts down.If you press " **Stopp/Zurück/ Uhr**", the unit stops working.
At this time, press "**Stopp/Zurück/ Uhr** " again or the time for pause is more than 5 minutes, it will turn back to the waiting state. Press "**Start** " within 5 minutes, the unit goes on working and time counts down.The buzzer sounds once.
If you press"**Grill** " again,you can check the status and the power is displayed for 3 seconds, then counts down.
4) The buzzer sounds five times when cooking finish, each pressing on "START" can increase the cooking time by 30 seconds.

"**Grill**"Pad instructions

Order	Display	Microwave Power	Grill Power
1	G	0%	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%

Note: If half the grill time passes, the oven will beep twice. This is normal. You can just leave it continue cooking. But in order to have a better effect of grilling food, you should open the door, turn the food over, close the door, and then press "**Start** " to continue cooking.

4. Defrost By weight

1) Press "**Auftauen** " to choose the defrosting by weight function. " ⚹⚹" will light. "dEF1" will flash.If you keep on pressing this key, "dEF1","dEF2" will flash in order.
2) Turn " " to input the weight."100","200","300","400","500","600", "800","1000", "1200", "1400","1600","1800" and "2000" will be displayed in cycle."g" will light.
3) Press "**Start**" to start defrosting. "⚹⚹ " is flashing and "g" will go out.
If you press "**Stopp/Zurück/ Uhr** ", the unit stops working.
At this time, press "**Stopp/Zurück/ Uhr** " again or the time for pause is more than 5 minutes, it will turn back to the waiting state. Press "**Start** " within 5 minutes, the unit goes on working and time counts down.
When it is finished, the buzzer sounds five times and turn back to the waiting state.
4) When half the defrost time pass, the buzzer will sound twice to remind you to turn the food over, if no action is taken, the unit will continue working and the defrost result is not well.

5. Defrost By time

1) Press " **Auftauen** " twice to choose the function of defrost by time.
"⁂" will light."dEF2" will flash.If you keep on pressing this key, "dEF1","dEF2" will flash in order.

2) Turn " " to input the cooking time.

3) Press " **Start** " to start defrosting. " ⁂" indicators will flash.
Time counts down. If you press " **Stopp/Zurück/ Uhr** ", the unit stops working. At this time, press " **Stopp/Zurück/ Uhr** " again or the time for pause is more than 5 minutes, it will turn back to the waiting state. Press " **Start** " within 5 minutes, the unit goes on working and time counts down.

4) The defrosting power is P30. During this process,each pressing on " **Start** " can increase 30 seconds. Buzzer will sound five times when cooking finished.

6. CONVECTION

1) Press " **Heissluft** " to choose the temperature of convection.

2) " ֍" and " ℃ " will light. "110","120"....,"190" and "200" will be displayed in cycle.
At this time, press " **Start** " directly to start preheating.
When preheating temperature arrives, buzzer sounds twice to indicate you to open the door and put the food in. If the door not opened, time cannot be input.

3) Input the convection time by turning " ". The maximum time can be set is 95 minutes.

4) Press " **Start** " to work." ֍ " will flash. ":" stops flashing. Time counts down.
If you press " **Stopp/Zurück/ Uhr** ", the unit stops working. At this time, press " **Stopp/Zurück/ Uhr** " again or the time for pause is more than 5 minutes, it will turn back to the waiting state. Press " **Start** " within 5 minutes, the unit goes on working and time counts down.
If you press " **Heissluft** ", you check the status and the temperature will be displayed for 3 seconds, then time counts down.

5) During this process,each pressing on " **Start** " can increase 30 seconds.When work finish, the buzzer will sound five times and turn back to the waiting state.

7. Auto Menu

1) When the unit is in waiting state, turn " " to choose menu directly.
The LED is displayed from"A1" to "A9".

2) Press " **Start** " to confirm the menu.

3) Turn " " to input the weight of the menu.

4) Press " **Start** " to start cooking.
When finished, the buzzer sounds five times and turn back to the waiting states.
See the menu chart below.

Auto menu Chart

Menu	Weight(g)	Power
A1 Reheat (Aufwärmen)	200	100% Microwave
	300	
	400	
	500	
A2 Potato (Kartoffel)	1(about 230g)	100% Microwave
	2(about 460g)	
	3(about 690g)	
A3 Vegetable (Gemüse)	200	100% Microwave
	300	
	400	
	500	
A4 Pasta (Nudeln)	50	80% Microwave
	100	
	150	
A5 Meat (Fleisch)	200	100% Microwave
	300	
	400	
	500	
A6 Fish (Fisch)	200	80% Microwave
	300	
	400	
	500	
A7 Pizza	300	100% Microwave/100% Grill
	400	
A8 Bread (Brot)	50	100% Grill
	100	
A9 Roast Chicken (Geflügel)	750	C-2
	1000	
	1250	
A10 Cake (Kuchen)	475	Preheat at 160 degrees first

Note: 1) The grill rack of bread is 98 mm.
2) The grill rack of pizza and roast chicken is 50 mm.
3) If 2/3 of the cooking time pass during roast chicken cooking, the buzzer sounds twice to tell you to turn the food over. If no operation, the cooking will continue.

9. SPEEDY COOKING

1) In waiting state, Press "**Start**" to start cooking with 100% power for 30 seconds, each added press will increase 30 seconds cooking time up to 95 minutes.
2) In microwave, grill, combi.and convection cooking or time defrost state, each press of "**Start**" can increase 30 seconds cooking time.
3) Speedy cooking cannot be used under weight defrost and auto menu state.

10. COMBINE Function

1) Press "**Kombination**" to choose the temperature. "((·)) " ,"⎍ " and " ℃ " will light. "110", "120", ..."190" and "200" will be displayed in cycle. It will go back to the waiting states by pressing "**Stopp/Zurück/ Uhr**".
   At this time, press "**Start**" directly to start preheaing.
   When preheating temperature arrives, buzzer sounds twice to indicate you to open the door and put the food in. If door not opened, time cannot be input.
2) Input the time by turning " ". The maximum time is 95 minutes.
3) Press "**Start**" to start working. "⎍ " and "((·))" will flash. ":" stops flashing. Time counts down.
4) If you press "**Stopp/Zurück/ Uhr** ", the unit stops working.
   At this time, press "**Stopp/Zurück/ Uhr**" again or the time for pause is more than 5 minutes, it will turn back to the waiting state. Press "**Start**" within 5 minutes, the unit goes on working and time counts down.
5) Press "**Kombination**" to check the status and temperature will be displayed for 3 seconds.
6) During this process,each pressing on "**Start**" can increase 30 seconds.
   The buzzer will sound five times when cooking finish and turn back to the waiting state.

11. Lock-out Function for Children

Lock: In waiting state, press "**Stopp/Zurück/ Uhr** " and "**Start**" at the same time, there will be a long beep denoting entering into the children-lock state and LED will display " 0:00 " or current time.
Lock quitting: In locked state, press "**Stopp/Zurück/ Uhr** " and "**Start** " at the same time, there will be a long "beep" denoting that the lock is released.

12. Special Specifications

1) The maximum cooking time of "Microwave","Grill", "Defrost by time" , "Convection" and "Combine" is 95 minutes.
2) When the door is open, the lamp will light. If it keeps opening in 10 minutes, the lamp will be off and the oven will change to waiting state .
3) During setting process, if the oven is paused or no operation for 5 minutes, the oven will turn back to waiting state.
4) Close the door, the lamp will be off. The setting can be changed. And the "**Start**" key can work too.

Maintenance

Troubleshooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.
Glass turntable makes noise when microwave oven operates	(5) Dirty roller rest and oven bottom.	Refer to "Maintenance of Microwave" to clean dirty parts.

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.